




WF301B


1

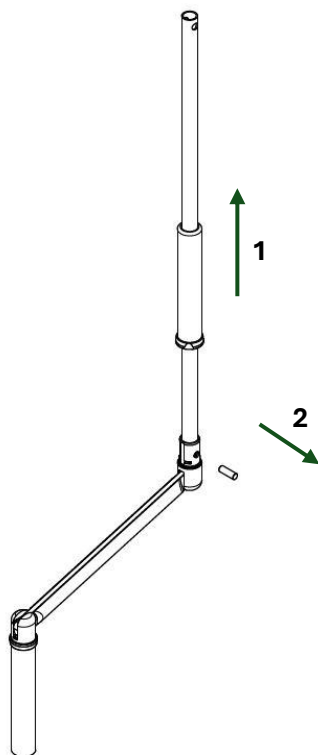

Soulever la poignée amovible de la manivelle, puis retirer la goupille d'assemblage.

*Lift the mobile handle from the crank, then remove the assembly pin.*


2

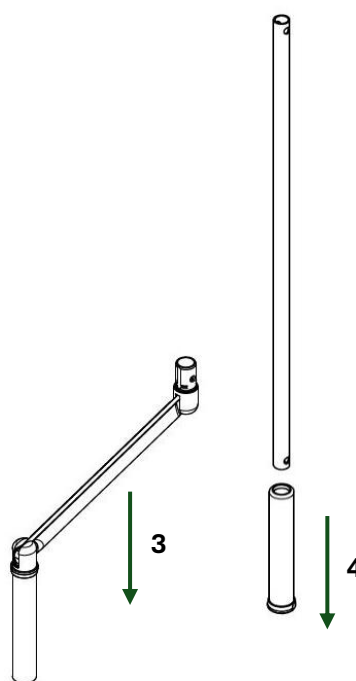

Retirer la poignée amovible ainsi que la manivelle à remplacer.

*Remove the mobile handle and the crank to be replaced.*

3

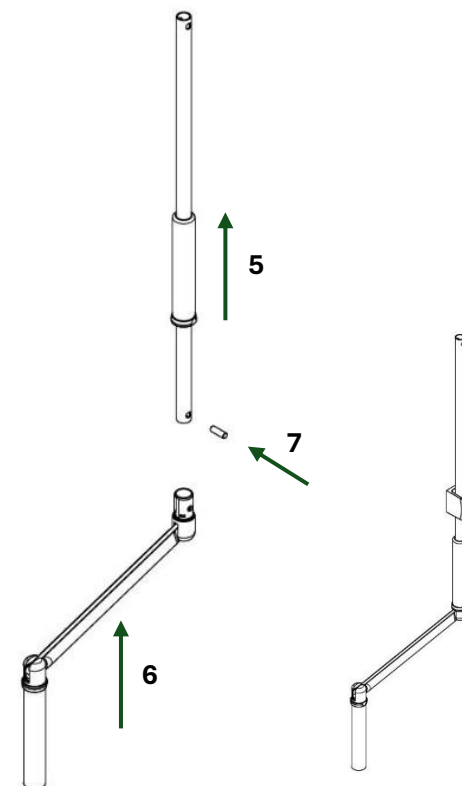

Insérer la nouvelle poignée amovible, puis la nouvelle manivelle et verrouiller l'ensemble avec la goupille d'assemblage fournie.

*Insert the new mobile handle, then the new crank and lock the assembly with the assembly pin supplied.*